Samsung GALAXY Tab3

ANDROID TABLET

Manual del usuario
Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O

SM-T210R_UM_Spanish_NF3_TN_080414_F2

CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIAL ES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O RENFEICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirección:

85 Challenger Road Ridgefield Park, New Jersey 07660

Teléfono:

1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2013 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

Nuance[®], VSuiteTM, T9[®] Text Input, XT9[®] Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™, microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Hangouts, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Google Play Newsstand y YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

Polaris Office y el logotipo de Office de Polaris son marcas propiedad de Infraware y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

Otros nombres de compañías, nombres de productos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

 $DivX^{\otimes}$, DivX Certified $^{\otimes}$ y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified[®] para reproducir video DivX[®] de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX[®] es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified[®] oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified[®] debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en: www.samsung.com.

Contenido

Sección 1: Para comenzar4	Barra de estado	26
Explicación de este manual del usuario 4	Atajos primarios	28
Batería5	Otros atajos a aplicaciones	28
Encender y apagar el dispositivo7	Widgets	28
Configuración del dispositivo 8	Atajos de aplicaciones	29
Creación de una nueva cuenta de Google12	Carpetas	30
Recuperación de la contraseña de	Fondos de pantalla	31
su cuenta de Google12	La pantalla Aplicaciones	32
Administrador de tareas13	Ventana múltiple	33
Tarjeta de memoria	Introducción de texto	36
Asegurar el dispositivo15	Uso del dictado por voz de Google	40
Solución de problemas16	Sección 3: Contactos y cuentas	41
Accesorios del Galaxy Tab	Cuentas	41
Sección 2: Explicación del dispositivo17	Contactos	41
Características17	Grupos	46
Vista delantera18	Favoritos	48
Pantalla de inicio	Sección 4: Mensajes	50
Navegación del dispositivo23	Tipos de mensajes	50
Notificaciones	Gmail	

Correo electrónico 51	Contactos	83
Google+	Descargas	83
ChatON	Drive	84
Hangouts	Dropbox	84
Sección 5: Música56	Correo electrónico	85
Cómo escuchar música 56	Flipboard	85
Aplicación Play Music	Galería	86
Música	Game Hub	86
Sección 6: Fotos y video62	Gmail	86
Cámara	Google	86
Videocámara	Configuración de Google	
Video	Google+	87
Galería	Group Play	87
Sección 7: Aplicaciones78	Hangouts	
Administración de aplicaciones 78	Ayuda	88
Actualización de aplicaciones 78	Internet	
Acceso a aplicaciones	Maps	91
Alarma	Notas	
Calculadora 82	Música	
Cámara 82	Music Hub	
ChatON	Mis archivos	
Chrome	Fotos	93
		_

Administración de descargas109
Tarjeta de memoria111
Sincronización con Windows Media Player 112
Conexión como un dispositivo
de almacenamiento masivo112
Sección 9: Configuración113
Acceso a la configuración113
Conexiones inalámbricas y redes
Dispositivo
Personal131
Cuentas
Sistema
Acerca del dispositivo148
ndice150

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 150 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando con el tablet desbloqueado, desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Asegurar el dispositivo" en la página 15.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- Nota: presenta opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Consejo: proporciona métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.

- ¡Importante!: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- Precaución: proporciona información para evitar posibles daños.
- ¡Advertencia!: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

> Por ejemplo: Desde una pantalla de inicio, toqu

Desde una pantalla de inicio, toque **☐** Aplicaciones → **⑥** Configuración → Pantalla → Tiempo de espera de la pantalla.



Ciertas características y opciones utilizan un botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar.)

Por ejemplo:

Toque el botón **ON/OFF** para activar desactivar Bluetooth.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados.

Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 148.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.


Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga.



Inserte el cable USB en el puerto para cargador/ accesorios del dispositivo.



Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo Encendido del dispositivo

Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear.

Para obtener más información, consulte "Desbloqueo del dispositivo" en la página 15.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.



Apagado del dispositivo

- 1. Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear.
- 2. En la indicación Opciones de dispositivo, toque Apagar.
- 3. Cuando aparezca la indicación Apagar, toque Aceptar.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Siguiente**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

¡Bienvenido!

- Toque el campo Select language (Seleccionar idioma), recorra la lista y toque el idioma que desea utilizar en el dispositivo, como Español (Estados Unidos).
- Si se requiere, toque Accesibilidad para cambiar los ajustes de accesibilidad. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad" en la página 147.
- Toque Siguiente.

Wi-Fi

Asegúrese de que el botón de Wi-Fi **0N/0FF** esté establecido en activado y elija una de las siguientes opciones:

- Toque Añadir red Wi-Fi para introducir una Red SSID que no esté en la lista.
- Toque Buscar para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi.
- Toque una de las redes Wi-Fi en la lista, introduzca la contraseña y toque Conectar. Toque y conéctese a otra red Wi-Fi o toque Siquiente para continuar.
- Toque Siguiente para realizar esta tarea más tarde.
 Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 114.

Fecha y hora

- Toque Definir fecha y fije la fecha (mes, día, año), si fuese necesario.
- Toque Definir hora y fije la hora (hora, minuto y AM o PM), si fuese necesario.
- Toque Seleccionar zona horaria y después toque la zona horaria correcta.
- Toque Siguiente.

Acuerdo de licencia del usuario final

- Lea el Acuerdo de licencia del usuario final y toque la casilla Comprendo y acepto los términos y condiciones anteriores
- Si no acepta proporcionar a Samsung los datos del registro de errores cuando el dispositivo presente fallas al actualizar el software, toque el botón No, gracias.
- Toque Siguiente.

¿Tienes Google?

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Maps, Google Hangouts y Google Play.

La pantalla ¿Tienes Google? le permite iniciar sesión si ya tiene una cuenta de Google.

Nota: Si omitió la configuración de Wi-Fi, aparecerá la pantalla Wi-Fi y deberá conectarse mediante una red Wi-Fi.

- Toque Sí y después introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta existente.
 - Toque para continuar.
 - o bien -
- Toque No para pasar a la siguiente pantalla.

Configura Google

Esta pantalla aparecerá si no se conectó a su cuenta de Google. La pantalla Configura Google le permite crear una nueva cuenta de Google.

Nota: Si omitió la configuración de Wi-Fi, aparecerá la pantalla Wi-Fi y deberá conectarse mediante una red Wi-Fi.

- Toque Obtener una cuenta o introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta existente.
 o bien -
- Toque Ahora no para realizar esta acción más tarde.
 Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.

Servicios de Google

Esta pantalla aparecerá si se conectó a su cuenta de Google.

- Lea la información acerca de CREAR COPIA DE SEGURIDAD Y RESTABLECER, UBICACIÓN y COMUNICACIÓN.
- Habilite cualquiera de las opciones o todas colocando una marca de verificación.
- 3. Toque para continuar.

Entretenimiento

Esta pantalla aparecerá si se conectó a su cuenta de Google.

- Toque Configurar tarjeta de crédito, introduzca la información de la tarjeta de crédito para su cuenta de Google Play y toque Guardar.
 - o bien –

Toque Ahora no.

Aparecerá la pantalla Restaurando datos... mientras su información se restaura.

Google y su ubicación

- Lea la información en la pantalla y habilite cualquier servicio o todos los servicios de ubicación de Google.
- Toque Siguiente.

Esta tableta pertenece a...

Esta pantalla aparecerá si no se conectó a su cuenta de Google. Para personalizar el tablet con su nombre:

- Toque los campos Nombre y Apellido, y utilice el teclado en pantalla para introducir su nombre y apellido.
- 2. Toque para continuar.

Cuenta de Samsung

Conéctese a su cuenta de Samsung para utilizar servicios de Samsung.

- 1. Toque Más información para obtener más información.
- 2. Toque Crear cuenta para crear una cuenta de Samsung.

- o bien -

Toque Iniciar sesión si ya tiene una cuenta de Samsung. Si así lo desea toque Restaurar y Copia de seguridad automática. Toque Siguiente.

- o bien -

Toque **Omitir** para realizar esta tarea más tarde. Para obtener más información, consulte "*Inicio de sesión en su cuenta de Samsung*" en la página 145.

Cuenta de Dropbox gratis

Para obtener una cuenta de Dropbox gratis de 50 GB durante dos años:

- Toque Crear cuenta, introduzca la información en los campos requeridos y toque Registrarse en Dropbox.
 - o bien –

Toque **Iniciar sesión** para conectarse a Dropbox.

- o bien -

Toque **Omitir** para saltar esta opción.

Configuración completada

¡Felicitaciones! Su dispositivo está configurado y listo para que lo utilice.

Toque Finalizar.

Aparecerá la pantalla de inicio principal.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora. Si necesita crear una cuenta de Google, siga estos pasos:

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.

Toque Nueva para crear una nueva cuenta de Google.
 Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

- Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a http://google.com/accounts.
- Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo Can't access your account? (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Aplicación Administrador de tareas

La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre aplicaciones, incluyendo **Aplicaciones activas**, **Descargado**, **Administrador de RAM**, **Almacenamiento** y **Ayuda**.

Para acceder al Administrador de tareas:

- 1. Presione sin soltar (Inicio) y toque (Administrador de tareas).
- Toque Aplicaciones activas para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque Finalizar para finalizar una aplicación o Finalizar todo para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.

- Toque Descargado para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque Desinstalar para quitar una aplicación del dispositivo.
- 4. Toque Administrador de RAM para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque Eliminar memoria para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
- Toque Almacenamiento para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Para obtener más información, consulte "La pantalla Aplicaciones" en la página 32.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- 2. Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y luego toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione ligeramente la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
- Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte "Tarjeta de memoria" en la página 111.

Asegurar el dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 132.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte "Ubicación" en la página 131.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo

Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.

Desbloqueo del dispositivo

- Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.
 Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- 2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra.



Aparecerá la última pantalla a la que accedió.

Consejo: Toque uno de los iconos de atajo de aplicaciones y después deslice el dedo para iniciar la aplicación.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña). Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 132.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

 Si su dispositivo está congelado y no responde, presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear durante 8 a 10 segundos.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

- Visite http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.
 - Aparecerán los accesorios del Galaxy Tab.
- Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características


- Pantalla LCD táctil WXGA (1024x600) TFT (PLS) de 7.0 pulgadas
- Versión de Android: KitKat 4.4.2
- Procesador 1.2 GHz de doble núcleo
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 3.0. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 117.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP

- Características de mensajería:
- Gmail
- Correo electrónico (corporativo y personal)
- Google Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
- Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43
- Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- DivX Certified[®] para reproducir video DivX[®] de alta resolución de hasta 720 píxeles, incluyendo contenido premium
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/ EAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, AC-3, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store, Music Hub, Polaris Office 5 y más.
 Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 78.

Vista delantera

Los siguientes elementos se encuentran en la parte delantera del dispositivo.

- Sensor de luz: se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
- Lente de la cámara delantera: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- Pantalla: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme este se gira. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 124.
- 4. Menú: le muestra una lista de opciones.
- Inicio: muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
- 6. Atrás: regresa a la pantalla u opción anterior.

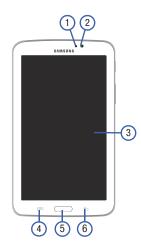

Vista posterior, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera, superior, lateral e inferior del dispositivo.

- Conector de auriculares de 3.5 mm: conector para auriculares.
- 2. Lente de la cámara: para tomar fotos o grabar videos.
- Tecla de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- 4. Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- 5. Emisor de infrarrojos: emite señales infrarrojas que se usan para controlar dispositivos externos. Para obtener más información, consulte "Smart Remote" en la página 100.
- Ranura para tarjetas de memoria: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
- Altavoces externos: se usan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y otros sonidos.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o para sincronizar música y archivos.
- 9. Micrófono: se utiliza para videochat.



Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos en la pantalla de inicio para personalizar el dispositivo según sus necesidades.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

- Notificaciones: los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- Barra de estado: la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho. Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 26.
- Indicadores de estado: vea su estatus de red actual, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
- 4. Widgets: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 28.



 Búsqueda con Google: busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte "Google" en la página 86.

- 6. Atajos a aplicaciones: son atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 29.
- Pantalla actual: indica cuál pantalla de inicio se está mostrando.
- 8. Atajos primarios: son atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos primarios" en la página 28.
- 9. Aplicaciones: abre la pantalla de aplicaciones.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets. Para obtener más información, consulte "Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio" en la página 22.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador actual de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca _____ **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

- 1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 31.
- 4. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque:
 - Aplicaciones y widgets para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
 - Carpeta para añadir una carpeta en una pantalla de inicio.
 Para obtener más información, consulte "Carpetas" en la página 30.
 - Página para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 124.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.


Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca Inicio.

 Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.

Consejo: Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque Página para añadir una pantalla de inicio.

Utilice estos controles para configurar los paneles:

- Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio en un panel para establecerlo como la pantalla de inicio predeterminada.
- Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.
- Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.

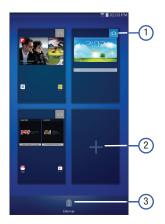

Para cambiar el orden de los paneles:

■ Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

Para regresar a la pantalla de inicio:

Toque Atrás.

Navegación del dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Inicio

Toque Inicio para mostrar la pantalla de inicio central.

Toque sin soltar esta tecla para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.

Toque para ver el Administrador de tareas.

Para iniciar la búsqueda de Google, toque 3.

Toque para borrar todas las imágenes en miniatura.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque Menú para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Captura de pantalla

Toque sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear e
 Inicio para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos.
- Toque storage → emulated → 0 → Pictures → Screenshots.
- 3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.



Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver el panel de notificaciones:

- 1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
- 3. Toque un elemento para abrirlo.
- Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 o hien –

Toque Eliminar para borrar todas las notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones:

 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque Atrás.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

- Para acceder a los ajustes, toque Configuración.
 Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 113.
- 2. Toque para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibración/Silencio, Rotar pantalla, Bluetooth, Multi window, Sincronización, Ahorro de energía, Modo de bloqueo, Modo de avión y Modo de manos libres.
- Toque , luego vaya al área de los botones para Definir configuración rápida en la parte inferior del Panel de notificación.
 - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee y después arrástrela a las dos filas superiores.
 - Toque Ajuste del brillo para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen mediante el panel de notificaciones.

- Toque Restablecer para restablecer el menú editado a su configuración predeterminada.
- Toque Atrás y después toque para visualizar solamente las funciones primarias.
- 5. Para fijar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante Brillo y arrástrelo para ajustar el brillo o toque Automático para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 124.

El área de **Notificaciones** del panel de notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles.
- Toque Eliminar para quitar los iconos de notificaciones en la barra de estado.

Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 25.

Para cerrar el panel de notificaciones:

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Para mostrar la barra de estado:

 Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Desaparecerá después de unos segundos.

Iconos indicadores

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.

Iconos de conectividad



Wi-Fi conectado



Habilitado con Bluetooth



Conectado a una computadora



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

Iconos de estado del dispositivo



Batería llena.



Batería cargándose.



Batería baja.



El dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



GPS está activo.



Modo de silencio habilitado.



Se produjo un error o se necesita precaución.

Icono de mensajería



Nuevo correo electrónico.



Nuevo Gmail.

Otros iconos



Alarma activada.



Modo fuera de línea activado.



Modo de bloqueo activado.



Música en reproducción.



Se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Aplicación Play Music" en la página 56.



Cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.



Se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla"* en la página 23.



Esta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte "S Planner" en la página 95.

Atajos primarios

Los atajos primarios se visualizan al final de las pantallas de inicio.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Contactos, Correo, S Planner, Internet y Aplicaciones.

Otros atajos a aplicaciones

En las pantallas de inicio también hay atajos a otras aplicaciones, como Dropbox, Galería, Samsung Apps y Play Store.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 29.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 78.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque Aplicaciones.
- Toque la ficha Widgets.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

 Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

Toque sin soltar el widget hasta que aparezca
 Eliminar, después arrastre el widget hasta Eliminar.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
- 2. Toque Aplicaciones.
 - o bien –

Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.

- Toque la ficha Aplicaciones.
- Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.
 - Para obtener más información, consulte *"La pantalla Aplicaciones"* en la página 32.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca
 Eliminar, después arrastre el atajo de aplicación
 Eliminar.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Cómo añadir carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

- 1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio y luego toque Carpeta.
 - Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
- Toque el campo Carpeta sin nombre, utilice el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque Aceptar.

Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

 Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

- Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

- Toque la carpeta para ver su contenido.
- 2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
 Aparecerá la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla.
 Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
 - El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:
 - Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque Realizado para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque Cancelar para cancelar.

- Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque Configuración para ver opciones para la selección. Toque Definir fondo para guardar su selección. Toque
 Atrás para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
- Fotos: (pantalla de inicio solamente) elija entre fotos que haya tomado. Toque una foto para seleccionarla. Toque DEFINIR FONDO DE PANTALLA para usar la foto como fondo de pantalla. Toque Atrás para regresar a la pantalla de inicio.
- Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque Definir fondo para guardarlo como fondo de pantalla. Toque
 Atrás para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

La pantalla Aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú → Tipo de vista.
- 3. Toque Cuadrícula personalizada o Cuadrícula alfabética.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú → Editar.
- Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
- 4. Toque Guardar para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 29.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones descargadas para ver aplicaciones descargadas.
- Toque un icono en la pantalla Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
 - o bien –

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 29.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha Todo, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 78.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Ventana múltiple

Esta característica se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple

Para activar Ventana múltiple:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Pantalla.
- 2. Toque la casilla junto a **Ventana múltiple** para habilitarla.
- 3. Toque _____ Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando Ventana múltiple.

Para desactivar Ventana múltiple:

 Toque sin soltar la tecla Atrás. Esta acción oculta la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita tocar sin soltar Atrás para reactivar la función Ventana múltiple.

Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Música y Chrome, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Música.
- 2. Active la característica Ventana múltiple.
- Toque sin soltar Atrás para aparezca el panel de aplicaciones.
- 4. Con un solo movimiento, toque sin soltar el icono Internet hasta que se libere del panel, arrástrelo sobre la pantalla actual de Música y suéltelo sobre el area izquierda o derecha de la pantalla.



Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque
en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:

- Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
- Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no apoyan esta característica
- Maximice la aplicación.
- Cierre la aplicación.

Creación de una ventana unida

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se ejecutan en este momento.

- Toque sin soltar Atrás para aparezca el panel de aplicaciones.
- Toque para acceder a los controles del panel.
- 3. Toque E Crear.
- 4. Introduzca un título y después toque Aceptar.

Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones.

- Toque sin soltar Atrás para aparezca el panel de aplicaciones.
- 2. Toque para acceder a los controles del panel.
- 3. Toque Fditar.
- 4. Configurar aplicaciones:
 - Para eliminar una aplicación del panel, arrástrela hacia afuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación al panel, arrástrela del área de almacenamiento al panel.
 - Para reubicar una aplicación, arrástrela a una nueva ubicación.

Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece los métodos siguientes de introducción de texto.

- Teclado Samsung
- Dictado por voz de Google

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración.

Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 138.

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

 Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá el panel de notificaciones.

Toque Seleccionar método de entrada.

Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.

2. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 138.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional o introducción continua. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción Personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar

el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, también hay un teclado *Flotante*:

Para cambiar el tipo de teclado:

- Acceda al teclado QWERTY.
- Toque sin soltar Opciones en el teclado, toque , y luego seleccione Flotante en el menú emergente.
- Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.

Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado Samsung según sus preferencias. Al introducir texto:

 Toque sin soltar Opciones en el teclado y después toque Configuración.

Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 139.

Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque sym para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque 2/12 para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado OWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 139.

Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

Toque una palabra para insertarla en el texto.

Consejo: Toque opara que aparezcan más palabras.

Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

- Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
 Aparecerá el cursor en el lugar donde ha tocado.
- Toque y arrastre el cursor a una mejor posición, si fuera necesario.
- 3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla Eliminar.

Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:

- Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.
 - El texto seleccionado se resaltará con una pestaña 📶 en cada extremo de la selección.
- 2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque Todo en la ventana emergente para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque Realizado para cancelar la selección de texto. **Consejo:** Deslice la ventana emergente hacia la izquierda o derecha para ver todas las opciones.

- 3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la ventana emergente toque:
 - Todo para resaltar todo el texto en el campo.
 - Cortar para quitar el texto seleccionado.
 - Copiar para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.
 - Pegar: para pegar texto copiado anteriormente.
 - Portapapeles: para ver el texto guardado en el portapapeles.
 - o bien -

Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.

- o bien -

Toque la tecla Eliminar para eliminar el texto seleccionado.

Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

- Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
 - Aparecerá el cursor en el lugar donde ha tocado.
- Toque el cursor.Aparecerá una ventana emergente.
- 3. Toque Pegar en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

- 1. Toque la tecla Portapapeles para ver el texto guardado en el portapapeles.
- Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el cursor.

Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

Toque Atrás para cerrar el teclado.

Uso del dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto mediante la característica Dictado por voz de Google.

Al introducir texto:

- **1.** Toque **Opciones** en el teclado y después toque en el menú emergente.
 - Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 139.
- En la indicación Toca para hablar, toque y hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
 El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.
- 3. Continúe hablando para añadir más texto.
- 4. Toque para ver el teclado Samsung.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Cuenta Samsung: añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte "Inicio de sesión en su cuenta de Samsung" en la página 145.
- Google: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 50.
- Microsoft Exchange ActiveSync: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Añadir cuenta.
- 2. Toque el tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Contactos.

Creación de contactos

- Toque Contactos → Crear.
 Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
- 2. Toque Dispositivo o una cuenta.
 - o bien -

Toque Añadir una nueva cuenta para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte "Configuración de sus cuentas" en la página 41.

- Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la cual identificar al contacto.
- Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta
 y toque una etiqueta para el campo.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.

- Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales, o toque Siguiente en el teclado para moverse al siguiente campo.
- 5. Toque **Atrás** para quitar el teclado.
- Cuando termine de introducir la información, toque Guardar.
 - o bien -

Toque Cancelar → Aceptar para cancelar y eliminar los cambios

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo Correo para enviar un correo electrónico, el campo Dirección para ver la dirección en un mapa, o el campo Sitio web para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque **Editar**.
- Continúe introduciendo la información del contacto.

Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

- Toque Contactos.
- **2.** Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
- Toque T Eliminar.
- 4. En la indicación, toque Aceptar.

Administración de identificaciones con foto

Para guitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- 3. Toque Fditar.
- Toque la foto del contacto, después toque Eliminar, Imagen, Imágenes por personas o Capturar imagen.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

- Toque Contactos.
- Toque Grupos, Favoritos o Contactos arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
 - Grupos: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un nuevo grupo" en la página 46.
 - Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 48.
 - Contactos: muestra todos sus contactos. Toque el campo
 Buscar e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
- Desde la lista Contactos, toque ☐ Menú →
 Configuración para ver y administrar los ajustes de
 Contactos.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

- 1. Toque ! Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- 3. Toque la tecla Menú → Unir contacto.
- Toque el contacto que desea unir.
 La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
- **5.** Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

- I. Toque 🔼 Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Menú → Separar contacto.
 Aparecerá una lista de contactos unidos.
- Toque
 → Aceptar para separar un contacto unido.
 El contacto se quitará de la lista.

Compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- Toque Contactos.
- Toque Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

- **3.** En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
- Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

- Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
- 2. Toque Contactos.
- **4.** Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- **5.** Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo.

Tan sólo toque el campo Grupos del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 43.

Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3. Toque Menú → Editar grupo.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- **5.** Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo que desea eliminar.
- Toque Eliminar grupos.
 Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
- Toque Todo o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
- Toque Eliminar para eliminar los grupos. Elija entre Sólo grupo o Grupo y miembros del grupo.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 42.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
- Toque Añadir miembro.
 Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- 5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

- 1. Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
 Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupos de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada 🛨 para identificarlos como favoritos.



Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

- 1. Toque La Contactos.
- Toque un contacto para que se muestre.
- Toque la restrella junto al nombre del contacto para que cambie a dorado +.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.

Para ver su lista de favoritos:

- Toque <a>Contactos.
- Toque Favoritos arriba de la lista de contactos. Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Nota: Toque Grupos arriba de la lista de contactos y después toque Starred in Android (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque Favoritos arriba de la lista de contactos.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- 5. Toque Realizado para quitar los contactos.

Para guitar un contacto de su lista de favoritos:

- Toque Contactos.
- **2.** Toque un contacto para que se muestre.
- Toque la estrella junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada .

Sección 4: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de Gmail y de correo electrónico
- Google+
- ChatON
- Hangouts

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada y mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con "marcar" y "mensaje" porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

- Toque Gmail.
 Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.
- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor de Google para configurar la cuenta y sincronizar el correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque ☐ Inicio → ☐ Menú → Configuración → Agregar cuenta.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

- Toque Gmail.
- 2. Toque Menú → Actualizar.

Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

- Toque Gmail.
- Toque ☐ Menú → Configuración para tener acceso a ajustes.

Redacción y envío de Gmail

- 1. Toque Gmail.
- Toque Redactar y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque
 Menú para tener acceso a opciones.
- Toque ENVIAR para enviar el mensaje.
 o bien -

Toque **☐ Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

Correo electrónico

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Correo.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

- 1. Toque **O Correo**.
- La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar cuenta, introduzca una Dirección de correo y Contraseña, después toque Siguiente.
 - o bien -

Para cuentas adicionales, toque **■ Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

- Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.
- Toque Siguiente para pasar a la siguiente pantalla, o toque Anterior para ir a la pantalla Aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque Activate (Activar) para continuar.

- Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
- 6. Toque Realizado.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice ☐ Menú → Configuración. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

- . Toque **O Correo**.
- 2. Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - Vista combinada: muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - <Nombre de la cuenta>: muestra los correos electrónicos para la cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

- 1. Toque **OCOTIO**
- 2. En la barra de la aplicación, toque Actualizar.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- Toque Correo.

Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

- 1. Toque **OCORRO**.
- Toque Menú → Configuración y después toque Configuración general. Aparecerán las siguientes opciones:
 - Pantalla
 - Ajustar automáticamente contenidos: disminuya el contenido del correo para que quepa en la pantalla.
 - Línea de vista previa de mensaje: fije el número de líneas que se mostrarán en la vista previa del correo.
 - Línea de título en lista: fije la línea de título en Asunto o Remitente del correo.
 - · Redactar y enviar
 - Tamaño de la imagen predeterminado: establezca el tamaño predeterminado para adjuntos de imagen.
 - Retrasar envío del correo: retrase el envío de correos electrónicos, de forma que puedan ser cancelados si fuera necesario. Además configure un tiempo de retraso (3, 5, 10, 20 o 30 segundos).

- Avanzar automáticamente: le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
- Confirmar eliminaciones: marque la casilla para pedir confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.
- · Remitentes con prioridad
 - Definir como carpeta predeterminada: muestre el buzón de entrada con remitentes de prioridad cuando se abre la aplicación Correo.
 - Notificaciones de correo: active el icono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo electrónico (Gmail y etcétera).
 - Seleccionar tono: elija un tono de llamada para las notificaciones de mensajes de correo.
- Direcciones spam: toque Añadir para añadir una dirección de correo a la carpeta Spam.
- Toque una cuenta para configurar ajustes específicos.
 Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Toque **O Correo**.
- Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
- Toque Redactar correo y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
- 4. Al redactar un mensaje:

 - Toque Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.
 Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
- **6.** Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
 - o bien -

Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

- o bien -

Toque X Cancelar para descartar el correo electrónico.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

- Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → S Google+.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
- Toque Menú → Configuración para configurar las preferencias de Google+.
- Toque Menú → Ayuda para visualizar información de ayuda adicional.

ChatON

Es una aplicación de mensajería inteligente que le brinda una variedad de maneras innovadoras para permanecer conectado con todos sus amigos y familiares, sin importar qué tipo de dispositivo o plataforma tienen ellos. Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Si está abriendo esta aplicación por primera vez, siga las indicaciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2. Escriba su mensaje y envíelo.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

- Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
- Toque Menú → Ayuda para obtener más información sobre Hangouts.

Sección 5: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music, el Reproductor de música y Music Hub.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 107.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Aplicación Play Music

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

Nota: Es posible que algunas opciones de Play Music no estén disponibles hasta que inicie su cuenta de Google.

Acceso a Google Play Music

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Music.

La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

Para obtener más información, visite <u>music.google.com</u>.

Menú de Play Music

Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

■ Toque Menú para ver las opciones disponibles.

Para configurar los ajustes de Play Music:

■ Toque Menú → Configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque **☐ Menú** → Ayuda.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:

- Desde la pantalla de inicio, toque Play Store.
- 2. Conéctese a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
- Toque Música.
 Aparecerá la sección de música de Google Play Store.
- Toque Menú → Ayuda para ver información sobre cómo encontrar y comprar música.

Música

La aplicación Música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Música.
 - La aplicación Música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.
- Toque una ficha, como Canciones, Listas de reproducción, Álbumes u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.

Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

- 1. Toque 🕞 Música.
- Toque Q Buscar y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y ajustes de Música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes de Música:

- 1. Toque (Música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Eliminar: elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
 - Buscar dispositivos: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
 - Tono de alarma: elija una canción para usarla como tono de alarma
 - Configuración: aparecerán los siguientes ajustes:

Avanzados

- **SoundAlive**: vea y fije opciones para SoundAlive.
- Adapt Sound: cuando se activa esta opción, le ayuda a refinar la salida de audio. Para obtener más información, consulte "Sonido" en la pácina 123.
- Velocidad de reproducción: le permite disminuir o aumentar la velocidad de la reproducción.
- Volumen inteligente: esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.
- Letra: muestra la letra de la canción, si está disponible.

 Desactivación automática de música: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

Menú del reproductor de música

- Menú del reproductor de música: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación into a una opción significa que está habilitada.
- Finalizar: cierre la aplicación Reproductor de música.

Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

Toque Música.

Cómo crear una lista de reproducción

Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque una lista de reproducción, toque ☐ Menú →
 Editar título y utilice el teclado para introducir un nuevo
 nombre para la lista de reproducción.

Cómo añadir o eliminar canciones en las listas de reproducción

- Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque — Añadir música.
 Se mostrarán todas las canciones.
- - o bien -
 - Toque para quitar una canción de la lista de reproducción.
- 3. Toque Aceptar para guardar la lista de reproducción.

Cómo cambiar el orden de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque Cambiar orden.
- Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
- Toque Aceptar para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Cómo reproducir de una lista de reproducción

Toque la ficha Listas de reproducción.

- Toque Favorito, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
- Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Cómo eliminar de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- Toque sin soltar la lista de reproducción que desea eliminar.
- 3. Toque Eliminar y después toque Aceptar.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

- 1. Toque 🕞 Música.
- 2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum. La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación del reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualizará el icono de notificación de música

Puede cambiar de canción para regresar fácilmente al reproductor de música.

- 1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel.
 - Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 25.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla de Música y están disponibles varios controles.


- 1. Toque 🕟 Música.
- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.


El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música


 Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música


Los siguientes controles de música estarán disponibles:


- Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.
- Control de volumen y SoundAlive.
- Control de volumen mostrando el volumen silenciado.
- Toque el control de volumen y luego toque para ver y establecer las opciones de SoundAlive.
- Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.
- Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.
- Asigna la canción actual como una favorita.
- Reproduce toda la lista de canciones una vez.




















Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- 1. Toque (Música.
- 2. Toque una canción o un álbum y después una canción.
- 3. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.

 Production de la canción a una lista de reproducción nueva o existente.

 Añadir a lista de reproducción nueva o existente.
 - Vía Bluetooth: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - Reproducir vía Group Play: use Group Play para compartir su música. Para obtener más información, consulte "Group Play" en la página 87.
 - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
 - Definir como tono de alarma: le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
 - Configuración: muestra los ajustes del reproductor de música.
 Para obtener más información, consulte "Opciones y ajustes de Música" en la página 58.
 - Finalizar: esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Sección 6: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones Reproductor de video y Galería.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.

Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.

- 2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
 - o bien –

Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para quardar fotos y videos.

Nota: Si se utiliza almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/emulated/0/ DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 92.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara, como se muestra en la ilustración:


1. Atajos de ajustes

almacenamiento

- e ajustes **5.** Botón de cámara
- GPS activo
 Indicador de

- Visor de imágenes
- 7. Configuración

4. Modo

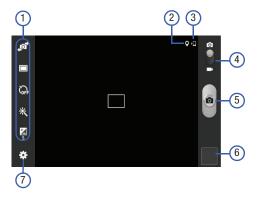

Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

- 1. Toque O Cámara.
- Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

Para configurar los ajustes, consulte "Configuración de la cámara" en la página 64.

- 3. Para tomar la foto, toque el botón de cámara.
- Toque Atrás para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.


No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.



Efectos y **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

- 1. Toque Configuración → Editar atajos.
 - o bien -

Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.

 Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajuste o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
 - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes.
 - Etiqueta de ubicación: toque para activar o desactivar el GPS.
 - Autorretrato: toque esta opción para cambiar al lente de la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible.

Para obtener más información, consulte "Carga de la batería" en la página 6.

- Modo de captura: elija un modo de captura automático entre:
 - Único: se toma una foto individual.
 - Panorámica: toque el botón de cámara para tomar una foto, después utilice la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar las siguientes 7 fotos automáticamente.
 - Compartir imagen: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
 - Compartir imagen de amigo: tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
 - Detección de sonrisa: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.
- Efectos: aplique un efecto a las fotos.
- Modo de escena: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- Brillo: arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.

- Temporizador: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto
- Resolución: elija un tamaño para la foto.
- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- Medición: le permite seleccionar un método para medir la luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- Nombre del archivo contextual: añada su ubicación como parte del nombre del archivo. Primero debe activar Etiqueta de ubicación descrita anteriormente.
- Calidad de imagen: le permite elegir un ajuste de calidad para las fotos.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Videocámara

Además de tomar fotos, la cámara actúa como una videocámara que le permite grabar, ver y enviar videos.

Para acceder a la videocámara:

- 1. Toque **Cámara**.
- Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.


Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Pantalla de la videograbadora

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de videocámara, como se muestra en la ilustración:

- 1. Atajos de ajustes
- 2. Indicador de almacenamiento
- 3. Modo
- Botón de grabación
- Visor de imágenes

- 6. Configuración
- 7. Tamaño del archivo
- **8.** Almacenamiento disponible
- Indicador de grabación
- **10.** Tiempo transcurrido

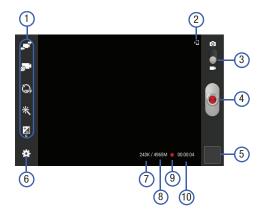

Grabación de videos

- 1. Toque O Cámara.
- 2. Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara
- Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al suieto.
- Para iniciar la grabación, toque Grabar.
 Durante la grabación, el indicador de grabación parpadea.
- 5. Para poner en pausa la grabación, toque **Pausa**.
- 6. Para detener la grabación, toque Parar.
- Toque Atrás para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.

No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autograbación, Modo de grabación, Temporizador, Efectos y Valor de exposición son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 64.

Configuración de los ajustes de la videocámara

Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajuste o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
 - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 64.

- Autograbación: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
- Modo de grabación: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
- Efectos: le permite aplicar un efecto a los videos.
- Brillo: arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- Temporizador: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
- **Resolución**: establezca un tamaño para el video.
- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- Instrucciones: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para avudar a componer el video.
- Nombre del archivo contextual: añada su ubicación como parte del nombre del archivo. Primero debe activar Etiqueta de ubicación descrita anteriormente.
- Calidad de video: le permite elegir un ajuste de calidad para los videos
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- Restablecer: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Uso del visor de imágenes

Después de tomar una foto o grabar un video, use el visor de imágenes para ver, reproducir, compartir o eliminar sus fotos y videos.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver fotos y videos.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Para las fotos, pellizque y extienda dos dedos sobre la pantalla o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información. consulte "Pellizcar" en la página 24.
- 4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
- **5.** Toque **Cambiar reproductor** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA (sólo fotos).
- 6. Para compartir fotos o videos, toque Compartir vía. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.

- - o bien -

Para recortar el video que aparece, toque & Recortar y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.

- 8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque

 [II] Eliminar y después toque Aceptar para eliminar o

 Cancelar para salir.
- 9. Para las fotos, toque Menú para seleccionar Definir como y asignar la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
 Para obtener más información, consulte "Cómo ver fotos

Nota: Las fotos y los videos se guardan en el dispositivo, en la carpeta /storage/emulated/0/DCIM/Camera, como archivos jpg y mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 92.

v videos" en la página 74.

- 10. Para reproducir un video:
 - Toque (Reproducir.
 - Toque Fotos o Reproductor de video.
 - Toque Pausar para poner en pausa el video y toque Continuar para reanudar la reproducción del video.
- **11.** Toque **Volumen** y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
- 12. Toque y arrastre el punto al final de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video. o bien —

Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Name Avance rápido** para terminar el video. 13. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:



Vista de pantalla completa en proporción: el video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa: se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima



Vista de tamaño original: el video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar: el video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

- 14. Toque ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- **15.** Toque **Atrás** para regresar a la videocámara.

Video

Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones->
 Video.
- 2. Toque Miniaturas, Lista o Carpetas.
- Toque Q Buscar y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque para despejar el campo de búsqueda.
- Al visualizar la lista, toque Menú para tener acceso a estas opciones:
 - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
 - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - Eliminar: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque Todo para eliminar todos los videos.
 - Reproducir automáticamente: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.

- Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
- **6.** Toque **Cambiar reproductor** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
- 7. Toque ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- 8. Toque Volumen y luego toque SoundAlive para fijar la calidad del sonido.

 Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:



Vista de pantalla completa en proporción: el video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa: se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original: el video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar: el video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

- 10. Durante la reproducción, toque menú para ver estas opciones:
 - Recortar: recorte el video que aparece. Use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
 - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - Eliminar: elimine el video que está viendo.
 - Escuchar vía Bluetooth: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
 - Subtítulos (CC): seleccione subtítulos para el video, si están disponibles.
 - Configuración: toque esta opción para ver lo siguiente:
 - Brillo: use el deslizador para establecer el brillo o toque
 Brillo automático.
 - Capturar: active o desactive el modo Capturar.

- Velocidad de reproducción: toque la casilla de verificación para mostrar Velocidad de reproducción en la pantalla, que está predeterminada en 1.0x. Toque Velocidad de reproducción y luego toque y arrastre el deslizador para reducir o aumentar la velocidad.
- Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto. Toque el botón ON/OFF para activar la opción.
- Editar etiqueta del clima: esta opción se visualiza cuando Clima está activada en Tab buddy. Elija No tabs o una de las descripciones de clima para mostrarla en sus videos.
- Subtítulos (CC): vea subtítulos para el video, si están disponibles. Toque el botón ON/OFF para activar la opción.
- Detalles: le proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros. Para obtener más información, consulte "Reproducción de videos" en la página 77.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/ emulated/0/DCIM/Camera las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 92.

Para tener acceso a Galería:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.

Selección de fotos y videos para verlos

- Toque Galería.
 Aparecerán todos los álbumes.
- Toque y elija cómo quiere que se visualicen sus fotos y videos: Álbumes, Todo, Hora, Ubicaciones, Personas, Favoritos o Espiral.
- 3. Toque Álbumes y después toque 🕤 Nuevo álbum para crear un nuevo álbum.
- 4. Toque Cámara para iniciar la aplicación Cámara.

- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Seleccionar álbum / Seleccionar elemento: toque uno o más álbumes o elementos que desea compartir o eliminar.
 - Presentación de diapositivas: vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
 - Contenido para mostrar: indica las fuentes de contenido que se mostrarán.
 - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
 - Mostrar/Ocultar dispositivos: muestre u oculte los dispositivos cercanos.
 - Configuración
 - Cuentas: toque Añadir cuenta para añadir su cuenta de Google o Facebook. Toque una cuenta para ver y administrar sus ajustes de sincronización.
 - Etiquetas: toque el botón ON/OFF junto a Etiquetar amigo para activar ON la característica que le permite asignar un nombre a una persona en la foto. Toque Etiqueta de rostro para establecer si se buscará un rostro en una foto.

Visualización de grupos de fotos y videos

- 1. Toque MGalería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo.
 Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.

Cómo ver fotos y videos

- 1. Toque **Galería**.
- Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
- 4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar" en la página 24.

- 5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. Los videos se indican mediante el botón Reproducir. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
- **6.** Toque **(a) Cambiar reproductor** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
- Toque Compartir vía para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- Para recortar el video que aparece, toque Recortar y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
- **9.** Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque **i i Eliminar**.
- **10.** Mientras visualiza una foto, toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.

- **11.** Toque **| Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
 - Editar: use Editor de imágenes o Paper Artist para editar su foto.
 - Favorito/No favorito: asigne o cancele la asignación de esta foto o video como un Favorito. Toque → Favoritos para ver los favoritos.
 - Presentación de diapositivas: configure y empiece una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
 - Marco de imagen: añada un marco a la foto seleccionada.
 Presione Guardar cuando termine o Cancelar.
 - Nota de imagen: añada una nota a una foto.
 - Copiar a portapapeles: copie la foto actual al portapapeles.
 - Imprimir: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
 - Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
 - Compartir imagen de amigo: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
 - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
 - Girar a la derecha: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.

- Recortar: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado. Toque X para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
- Obtener indicaciones: esta opción está disponible si se estableció Etiqueta de ubicación cuando se tomó la foto. Toque para iniciar Google Maps y visualizar la ubicación.
- Definir como: asigne la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha. Duración. etcétera.
- Configuración: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería. Para obtener más información, consulte "Selección de fotos y videos para verlos" en la página 73.

Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte "Video" en la página 70.

12. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de categorías.

Definir una imagen como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

- 1. Toque Malería.
- Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
- Toque Menú → Definir como.
- Toque Imagen de contacto y después toque una entrada de contacto.
 - o bien -

Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, Pantallas de inicio y bloqueo o Fondo de pantalla.

Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque Cancelar para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte "Actualización de contactos" en la página 42.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.

Reproducción de videos

- Toque **Galería**.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo.
- Toque la miniatura de un video para reproducirlo.

Nota: Los videos están marcados con un botón (>)

Reproducir.

- Toque Fotos o Reproductor de video.
- Toque Pausar para poner en pausa el video y toque Continuar para reanudar la reproducción del video.
- 6. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto al final de la _____ barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.
 - o bien -

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

Para obtener más información, consulte "Video" en la página 70.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

- 1. Toque Malería.
- 2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
- Toque **Menú** → **Seleccionar elemento**.
- Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
- 5. Toque Compartir vía.
- Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.

Sección 7: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el tablet, incluidas aplicaciones que descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 29.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte "Actualización de software" en la página 149) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50), puede que vea la notificación Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje Actualización disponible.

Para actualizar las aplicaciones:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá el panel de notificaciones.
- 2. Toque Actualizaciones disponibles.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

- Toque Play Store y después toque → Mis aplicaciones.
- Toque la ficha INSTALADAS para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá Actualizar.
- Toque ABRIR para abrir la aplicación en el dispositivo.
- Toque ACTUALIZAR para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.

Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque Menú → Desinstalar/inhabilitar aplicaciones).
- El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo . Toque y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Personalización de las pantallas Aplicaciones Selección de una vista

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú → Tipo de vista.
- 3. Toque una opción:
 - Cuadrícula personalizada: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - Cuadrícula alfabética: los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Opciones de las pantallas Aplicaciones

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú para tener acceso a estas opciones:
 - **Play Store**: inicia Google Play Store para que pueda buscar nuevas aplicaciones y descargarlas.
 - Editar: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Crear página para crear una nueva pantalla Aplicaciones y colocar el icono en la misma. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
 - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
 - Desinstalar: elimine una aplicación que haya descargado al tablet. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Toque
 para eliminar la aplicación seleccionada.
 - Tipo de vista: le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
 - Compartir aplicaciones: seleccione aplicaciones que haya descargado (no está disponible para aplicaciones precargadas) para compartir por Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, S Note o Wi-Fi Directo

 Ocultar aplicaciones/Mostrar aplicaciones ocultas: controle si los iconos de aplicaciones estarán visibles en Aplicaciones.
 Ocultar un icono no elimina la aplicación del dispositivo.

Acceso a aplicaciones

Para acceder a aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- Para visualizar la pantalla Crear alarma, toque

 Crear.

 O bien —

Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.

- Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
- Toque Guardar para guardar la alarma.
 Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

- 1. Toque (Alarma.
- Para activar o desactivar la alarma, toque Activar alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

- 1. Toque 💎 Alarma.
- Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
 - Editar: haga cambios a la alarma.
 - Eliminar: elimine la alarma.
 - o bien –

Toque **Toque Iliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.

Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

■ Toque y arrastre 💉 hacia la derecha.

Configuración de la característica de aplazamiento

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

 Toque y deslice hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

- 1. Toque Calculadora.
- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla + (suma), - (resta), x (multiplicación) o ÷ (división).
- 4. Introduzca el siguiente número.
- **5.** Para ver el resultado, toque la tecla **=** (igual).
- **6.** Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

Para borrar el resultado:

■ Toque C .

Para problemas más avanzados:

 Gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados sin, In, cos, log, tan, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.

Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:

 Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora.

Aparecerán los iconos 📓 y 📓. Use los iconos para seleccionar el contenido para Cortar o Copiar y después seleccione 📳 **Portapapeles** para revisar el Portapapeles.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

Para obtener más información, consulte "Cámara" en la página 62.

■ Toque Cámara.

ChatON

Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Para obtener más información, consulte "ChatON" en la página 55.

Toque ChatON.

Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al teléfono o al tablet.

Toque Chrome.

Siga las instrucciones en pantalla.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 41.

Toque Contactos.

Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

- Toque Descargas.
- 2. Toque un elemento para abrirlo.
- Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.
- Toque elementos que desee enviar, para seleccionarlos, y después toque Compartir. Toque una opción para compartir el elemento.
- Toque elementos que desee eliminar, para seleccionarlos, y después toque Eliminar. Los elementos se eliminarán del tablet.
- 6. Toque Ordenar por tamaño u Ordenar por fecha en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas. Toque Clear list (Borrar lista) para cancelar la descarga y borrar el historial de descarga.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

- Toque Drive.
- Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.
 - La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.
- 3. Toque Next (Siguiente) para ver el recorrido del producto o toque Go to Drive (Ir a Drive) para empezar.

- 4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
- Toque Menú → Ayuda para visualizar información de ayuda adicional.

Dropbox

Dropbox brinda acceso a los archivos de su computadora personal directamente desde su dispositivo. Le permite llevar archivos con usted a donde sea que vaya, editar archivos en su Dropbox desde su dispositivo, cargar fotos y videos a Dropbox, y compartir libremente sus archivos seleccionados con familiares y amigos.

La aplicación integrada en el dispositivo funciona junto con un programa asociado que se coloca en una computadora de destino, mediante el uso de una conexión de Internet activa.

Dropbox crea una carpeta que sincroniza automáticamente el contenido con todos sus dispositivos conectados en la cuenta. Actualice un archivo en Dropbox de la computadora y éste se actualizará automáticamente en la misma carpeta de sus otros dispositivos.

Descarga de la aplicación de escritorio

- Utilice el explorador de su computadora para navegar a: http://www.dropbox.com/.
- Siga las instrucciones en pantalla para instalar esta aplicación en su computadora de destino que contiene los archivos que desea.

ilmportante! La aplicación de computadora debe instalarse en la computadora que contiene los archivos que desea y dicha computadora debe tener una conexión a Internet activa.

Nota: Tal vez sea necesario configurar los ajustes del cortafuegos de su enrutador para permitir que esta aplicación tenga acceso a Internet.

Acceso a Dropbox en su dispositivo

- 1. Toque 😝 Dropbox.
- 2. Siga las instrucciones en pantalla.

Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. Para obtener más información, consulte "Correo electrónico" en la página 51.

■ Toque **© Correo**.

Flipboard

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se comparte con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos y mucho más.

- 1. Toque Flipboard.
- Toque FLIP y deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda, seleccione algunas categorías en pantalla y toque Crea tu Flipboard para crear un nuevo perfil.
 - o bien -

Toque **Pulsa para acceder** para iniciar sesión con su perfil creado anteriormente.

Siga las instrucciones en pantalla.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 73.

Toque Malería.

Game Hub

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- Toque Game Hub.
 Aparecerá una pantalla de exención de responsabilidad.
- 2. Lea la exención de responsabilidad y toque Confirmar.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Desinstalar: toque esta opción para desinstalar un juego instalado anteriormente.
 - Aviso legal: muestra información legal de Game Hub.
- **4.** Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 50.

■ Toque Gmail.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, el widget Buscar de Google aparece en la pantalla de inicio principal. Para obtener más información sobre cómo mostrar widgets en la pantalla de inicio, consulte "Adición de widgets a una pantalla de inicio" en la página 29.

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque



- o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **S Google**.

- Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
 - o bien –

Toque ψ y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.

- 3. Toque una sugerencia para buscar ese término.
 - o bien -

Toque Q en el teclado para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para usar búsqueda por voz directamente:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones
 → Búsqueda por voz.
- Diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará Volver a intentar. Toque para volver a decir las palabras que busca.

Configuración de Google

Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

■ Toque 8° Configuración de Google.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

Para obtener más información, consulte "Google+" en la página 54.

■ Toque St Google+.

Group Play

Mediante Group Play puede compartir documentos o fotos que esté viendo o música que esté escuchando con otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.

- Toque Group Play.
 Aparecerá una pantalla de términos y condiciones.
- Toque Acepto y luego toque Confirmar para continuar. Aparecerá la pantalla de bienvenida de Group Play.
- Toque Unirse al grupo para unirse a una sesión de Group Play en curso o toque Crear grupo para crear una sesión de Group Play.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Group Play:

■ Toque Menú → Ayuda.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

Toque Hangouts.

Para obtener más información, consulte "Hangouts" en la página 55.

Ayuda

Use esta aplicación para saber más acerca de la cámara, cambiar ajustes importantes, usar aplicaciones clave y obtener enlaces a videos sobre el producto.

- 1. Toque ? Ayuda.
- 2. Toque un tema en la parte izquierda de la pantalla para ver información en la parte derecha de la misma.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Internet.
 - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **■ Aplicaciones** → **■ Internet**.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Toque ★ Atrás o ← para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar Atrás para ver el historial del explorador.
- Toque → Adelante para avanzar a una página reciente.
- Toque Actualizar para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

 Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual y así introducir texto.

Acercar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la imagen haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- Toque Internet.
- 2. Para abrir una nueva ventana, toque + en la parte superior de la pantalla.

- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- **4.** Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque X.

Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

- Toque Internet.
- Toque el campo de URL en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla Eliminar para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

- Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.
 - o bien -

Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

- Toque Internet.

Una estrella dorada 🜟 aparecerá en la página favorita.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

Para configurar los ajustes de la web:

■ Toque Menú → Configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

Controles rápidos de Internet

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

- 1. Toque (Internet.
- Al visualizar una página web, toque ☐☐ Menú →
 Configuración → Laboratorios (Características
 experimentales) y después toque Controles rápidos para
 habilitar la función

Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.

 Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro.



 Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.

Para cancelar:

- Despliegue los controles rápidos.
- Toque Configuración → Laboratorios y toque Controles rápidos para cancelar la selección de la opción.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

■ Toque **Maps**.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte "Ubicación" en la página 131.

Notas

Cree y administre notas de texto y utilice Bluetooth para enviar Notas a dispositivos Bluetooth vinculados.

Redacción de una nota

- Toque T Notas.
- Toque
 — Añadir, redacte la nota y después toque Guardar para guardarla.

Para obtener más información, consulte "Introducción de texto" en la página 36.

Opciones de visualización de notas

Al visualizar sus notas:

- Para buscar una palabra o palabras en sus notas, toque
 Buscar
- Toque Lista para ver sus notas en un modo de lista.
 Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
 - o bien -

Toque Miniaturas para ver sus notas en un modo de miniaturas.

- 3. Para eliminar una o más notas, toque **Eliminar**, seleccione una o más notas y toque Eliminar.
- Toque menú para ver las siguientes opciones:
 Ordenar por, Compartir texto vía, Compartir vía, Imprimir, Importar, Exportar y Configuración.
- Toque sin soltar una miniatura de la nota para ver las siguientes opciones: Eliminar, Bloquear/Desbloquear, Compartir texto vía, Compartir vía y Exportar.

Opciones de notas

Al visualizar una nota, toque **[=]Menú** para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Color, Bloquear/Desbloquear, Imprimir, Compartir texto vía y Compartir vía.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Música" en la página 57.

■ Toque (Música.

Music Hub

Music Hub le permite comprar y descargar canciones y álbumes.

Toque Music Hub.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

- 1. Toque Mis archivos.
- Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

 Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación. 4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.



Modo de visualización: habilite las miniaturas para cada archivo.



– o bien –



Habilite el modo lista.



Inicio: muestra el directorio raíz.



Crear carpeta: cree una nueva carpeta en la carpeta actual.



Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

- **5.** Para ver un archivo de fotos:
 - Toque el archivo.
 Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto.
 Para obtener más información, consulte "Cómo ver fotos y videos" en la página 74.
- 6. Para ver un archivo de video:
 - Toque el archivo.
 Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video.
 Para obtener más información, consulte "Video" en la página 70.

Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Fotos.

Play Books

Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

Toque Play Books.

Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store/apps/category/GAME</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Games.

Play Movies y TV

Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play Store y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Movies y TV puede usarse para transmitir los alquileres de sus películas de Google Play, así como reproducir los videos personales que tenga guardados en su tablet.

Toque Play Movies y TV.

Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 50.

Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

Play Music

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte "Aplicación Play Music" en la página 56.

■ Toque Play Music.

Play Kiosco

Play Kiosco le brinda noticias gratis y pagadas, suscripciones a revistas y mucho más, todo en un único lugar.

Visite <u>play.google.com/store/newsstand</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Kiosco.

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Store.

Polaris Office 5

Polaris Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea.

La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

- 1. Toque Polaris Office 5.
- Introduzca su información de correo electrónico y toque Registrar.
 - o bien -

Toque Más tarde para ignorar el proceso de registro.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener avuda sobre cómo usar Polaris Office:

■ Toque Menú → Ayuda → User Guide (Guía del usuario).

S Planner

Su dispositivo incluye un potente planificador que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

- 1. Toque 31 S Planner.
- Para elegir una vista de calendario, toque y después una de las siguientes opciones:
 - Año: muestra los doce meses de este año. Desplácese por la pantalla para ver un año diferente.
 - Mes: muestra el mes actual. Desplácese por la pantalla o toque el botón mes anterior o mes siguiente para ver un mes diferente.
 - Semana: muestra la semana actual. Desplácese por la pantalla para ver una semana diferente.
 - Día: muestra la agenda del día actual, por hora. Desplácese por la pantalla para ver un día diferente.
 - Lista: muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Desplácese por la pantalla para ver un año diferente.

- Tarea: muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana o mes.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros años, meses, días o semanas.
 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
- Para buscar un evento o tarea, toque Q Buscar.
 utilice el teclado en pantalla para introducir un término de
 búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles
 eventos.
 - Toque **Q** en el teclado para que desaparezca el teclado. Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
- 5. Toque Hoy para regresar a la fecha actual.
- Toque
 — Añadir nuevo y después toque Guardar para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte "Creación de un evento o una tarea" en la página 97.

- Toque Menú para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - Acercar: en las vistas de semana y de día, toque y arrastre el control deslizante para aumentar o disminuir el tamaño del área de visualización.
 - Ir a: use esta opción para ir directamente a una fecha diferente usando la función del calendario.
 - Eliminar: use esta opción para eliminar un evento.
 - Sincronizar: le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
 - Configuración: personalice el calendario. Para obtener más información, consulte "Configuración de S Planner" en la página 98.

Creación de un evento o una tarea

Para crear un evento o una tarea:

- Toque 31 S Planner.
- Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
 - o bien -

Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y toque +.

- 3. Toque y luego toque Añadir evento o Añadir tarea.
- 4. Introduzca la información del evento o de la tarea.
- 5. Toque Guardar.

Administración de eventos

Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil:

- 1. Toque 31 S Planner.
- 2. Toque un evento.

Aparecerá una ventana emergente con información del evento.

- 3. Toque Más opciones para estas opciones:
 - Reenviar: se abre el correo para que reenvíe este evento.
 - Compartir vía: le permite compartir el evento o tarea mediante Añadir a Dropbox, Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, Gmail, Samsung Link, o Wi-Fi Directo.
 - Editar: le permite editar la tarea.
 - Copiar: copie un evento y úselo para crear un nuevo evento.
 - Eliminar: elimine el evento.
 - Imprimir: imprima la información del evento.

Adición de más cuentas de S Planner

Para añadir cuentas adicionales:

- - Toque **()** Configuración → Añadir cuenta. Aparecerá la pantalla Añadir cuenta.
- 2. Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Configuración de S Planner

Para establecer preferencias de S Planner:

- 1. Toque 31 S Planner.
- 2. Toque **Menú** → Configuración.
- En la parte izquierda de la pantalla toque Configuración de vista, Notificación de evento o una de sus cuentas.
 Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.
- Toque los campos en la pantalla para configurar S Planner.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.

S Voice

La aplicación S Voice le permite realizar varias tareas con sólo hablar.

- Toque S Voice.
 Aparecerá la cláusula de exención Aviso de Samsung para S Voice.
- Toque Confirmar.
 Aparecerá la exención de responsabilidad de Samsung.
- Toque Términos del servicio para leer el documento y después toque Acuerdo.
 - Aparecerá la ventanilla emergente Acerca de S Voice.
- Toque Siguiente para ver un tutorial o toque Saltar para ver la pantalla principal de S Voice.
- Toque en la esquina inferior derecha de la pantalla S Voice para ver frases que puede usar para abrir varias aplicaciones.

- - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
 - Toque Ayuda para obtener más información.

Samsung Apps

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

Toque Samsung Apps.

Samsung Link

Comparta y reproduzca contenido en dispositivos inteligentes en todo lugar y en cualquier momento.

- 1. Toque **()** Samsung Link.
- Toque Iniciar sesión.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 113.

■ Toque **© Configuración**.

Smart Remote

Le permite localizar programación y verla en su televisor, y controlar su sistema de entretenimiento con acciones táctiles desde el dispositivo.

Para obtener más información, visite: http://www.peel.com.

Descubra y controle la programación de televisión, directamente desde su dispositivo. Deshágase de sus controles remotos, de una vez por todas. Basta de recorrer esas fastidiosas listas con líneas y columnas. Vea lo que quiera, y todo al alcance de sus dedos: sus programas, sus controles y sus amigos.

Peel le sugiere los programas de televisión más populares tomando en cuenta lo que ve y lo que le gusta. En vez de una cuadrícula larga y aburrida de canales, Peel presenta un mosaico fácil de utilizar con sus programas favoritos, filtrado por tipo y género, en el orden que desee.

- 1. Toque Smart Remote.
- 2. Siga las instrucciones en pantalla.

Video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

Para obtener más información, consulte "Video" en la página 70.

■ Toque **Video**.

Búsqueda por voz

Para usar Búsqueda por voz:

■ Toque **● Búsqueda por voz**.

Toque U y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará Volver a intentar.

WatchON

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisión, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 104.

Configuración de WatchON

- 1. Toque
 WatchON.
- Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Toque ☐ Menú → Ayuda para aprender más sobre WatchON.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

- Toque Reloj mundial
 - Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
- Toque Añadir ciudad para añadir una ciudad a la visualización.
 - Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.
- En el modo horizontal, recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

- o bien -

Toque y gire el globo para localizar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir.

Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.

- **4.** Para añadir la ciudad, toque **\(\rightarrow\) Añadir** en la ventana emergente.

- Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la Configuración de horario de verano, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

■ Toque **YouTube**.

Sección 8: Conexiones

El dispositivo incluye características para conectarse a Internet y a otros dispositivos mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- · acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 a/b/q/n.

Configuración de los ajustes Wi-Fi

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 114.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Para obtener más información, consulte "Ajustes avanzados" en la página 115.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

Activación de Wi-Fi

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Wi-Fi para activarlo.

Desactivación de Wi-Fi

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Wi-Fi para desactivarlo.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará conexiones Wi-Fi disponibles, después las mostrará en la pantalla.

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- Toque Wi-Fi para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles.
- Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi es abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Adición manual de una red Wi-Fi

- Bajo Conexiones inalámbricas y red, en la ficha Wi-Fi, toque el icono Activar/Desactivar para activar Wi-Fi.
- Toque Añadir red Wi-Fi y después introduzca información de la red:
 - Red SSID: introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
 - Seguridad: seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- Contraseña: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
- 4. Toque Conectar para guardar los ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través de una conexión Wi-Fi.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Wi-Fi.
- 2. Toque el botón **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
 Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
- Active Wi-Fi Directo en el otro dispositivo. Consulte la documentación del otro dispositivo para obtener más información.

- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
 En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.
- En ese dispositivo, toque Connect (Conectar).
 Tendrá 30 segundos para tocar Connect (Conectar) en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión.
 - Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la barra del sistema.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta Mis archivos, después toque la opción Compartir por.
- Toque la opción Wi-Fi Directo.
- Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_XXXX.
- 4. Toque Realizado.

El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Mis archivos** en la carpeta **storage/emulated/0/Download**.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 117.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:

- Bajo Conexiones inalámbricas y redes, en la ficha
 Bluetooth, toque el botón ON/OFF para activar odesactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de Bluetooth *
aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

- En la ficha Bluetooth, toque el botón ON/OFF para activarBluetooth.
- Toque la casilla junto a SM-T210R si desea que su tablet esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.
- Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
- Toque la ficha Bluetooth y después toque Buscar. Toque Detener en cualquier momento para detener la búsqueda.

- 6. Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.
 - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

Para enviar datos a un dispositivo Bluetooth:

- Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
- **2.** Seleccione una opción para compartir datos con la función Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción pudiera variar por tipo de datos.

3. Busque y sincronícese con un dispositivo Bluetooth.

Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos de un dispositivo Bluetooth:

 Active Bluetooth. Para obtener más información, consulte "Activación o desactivación de Bluetooth" en la página 107.

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, seleccione ☐☐ Menú → Tiempo de espera visible.

- Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 108.
 - Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.
- Toque Aceptar para confirmar que está dispuesto a recibir datos.

Aparecerá el mensaje Archivo recibido.

Los datos recibidos se guardarán en la carpeta **storage/ emulated/0/Download**. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en la fila.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha DESCARGADO.
- 3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
- 4. Toque el botón Desinstalar. Una ventana emergente mostrará el mensaje ¿Deseas desinstalar esta aplicación?
- Toque Aceptar para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte "Play Store" en la página 94).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque Desinstalar actualizaciones. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje Se desinstalarán todas las actualizaciones de la aplicación del sistema Android. Toque Aceptar para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- - o bien –

Toque

Aplicaciones descargadas y después toque

Menú → Desinstalar.

Aparecerá en las aplicaciones que pueden desinstalarse o desactivarse.

 Toque el icono de una aplicación y después toque Aceptar para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 14.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Almacenamiento.
- 2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque Formatear la tarjeta de memoria.
- **3.** Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Sync digital media filies to this device (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
- Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
- Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como Card (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es Tablet.

- Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
 Deberá ver una carpeta llamada (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
- **4.** Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
- Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 9: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración

Para acceder a Configuración:

- Desde una pantalla de inicio, toque
 Aplicaciones →
 ⑥ Configuración.
 - o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla de ajustes de configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cuatro grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **ON/OFF** para activar o desactivar la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación
 . Toque la marca de verificación para eliminarla y desactivar la opción.

Conexiones inalámbricas y redes

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Su dispositivo es compatible con WiFi a/b/g/n. Utilice los ajustes de WiFi para administrar las conexiones WiFi del dispositivo.

Para obtener más información sobre el uso de las funciones Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 104.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, su dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP, por sus siglas en inglés) disponibles dentro del alcance.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Wi-Fi.
- 2. En la ficha Wi-Fi, toque el botón **0N/0FF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi:

■ Toque configuración → Wi-Fi y después toque Buscar.

Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

- Desde la pantalla Configuración, toque Wi-Fi, y luego toque Añadir red Wi-Fi.
- 2. Utilice el teclado para introducir la Red SSID.
- Toque el campo Seguridad y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red. tal como la contraseña.

- De ser necesario, toque Contraseña e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
- 5. Toque Conectar.

Aiustes avanzados

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Wi-Fi.
- Toque Menú → Avanzados.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Notificación de red: configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque Notificación de red para activar o desactivar las notificaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Ordenar por: organice las redes Wi-Fi en orden alfabético o por potencia de la señal recibida.

- Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
- Permitir buscar siempre: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- Temporizador de Wi-Fi: establezca las horas inicial y final para conectarse a redes Wi-Fi.
- Instalar certificados: instale certificados de autenticación.
- Dirección MAC: muestra la dirección MAC de su dispositivo. la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: muestra la dirección IP de su dispositivo.

Ajustes de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar activados para establecer una comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o WAP.

- Desde la pantalla Configuración, toque Wi-Fi.
- 2. Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
 Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
- Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo receptor, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

Se establecerá la conexión directa, el campo Estado mostrará "Connected" (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

 Toque End connection (Terminar conexión) → 0K (Aceptar) para terminar la conexión con Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 106.

Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Bluetooth.
- 2. En la ficha Bluetooth, toque el botón **0N/0FF** para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth 💸 aparece en la barra de estado.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 107.

Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, se ofrecen ajustes adicionales.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Bluetooth.
- Toque Buscar para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 108.
- Toque Menú y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - Tiempo de espera visible: utilice este ajuste para controlar cuándo se desactivará automáticamente la opción de visibilidad.
 - Archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth.
 - Renombrar dispositivo: cambie el nombre del dispositivo.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

- Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 3. Toque Menú y aparecerán las siguientes opciones:
 - Sincronizar datos automáticamente: active o desactive esta opción para sincronizar datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
 - Zonas Wi-Fi portátiles: use este ajuste para ver todas las zonas de cobertura móvil cerca de usted.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de redes adicional.

 Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones.

Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Impresión, VPN y Dispositivos cercanos.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear y después toque Fuera de línea.
 - o bien -

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones, después toque **Perfil fuera de línea**.

o bien –

Desde la pantalla **Configuración** toque **Más configuraciones** → **Perfil fuera de línea**, toque la casilla y después toque **Aceptar** para activar ✓ el perfil fuera de línea.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea aparece en la barra de estado.

Impresión

Con la opción Imprimir, puede configurar el dispositivo para que imprima en impresoras Wi-Fi Samsung compatibles.

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → Impresión.
- Toque Complemento del servicio de impresión de Samsung.
- Toque el botón ON/OFF para activar la característica Impresión.
 El dispositivo buscará impresoras compatibles.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla.
- **5.** Toque Menú para tener acceso a opciones adicionales.

VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Cómo añadir una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA o IPSec Hybrid RSA.

Nota: También debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de información de acceso. Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 132.

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → VPN.
- En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por al administrador de la red.
- Toque Guardar para guardar los ajustes de VPN.

Cómo conectar a una red VPN

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → VPN.
- Toque la red VPN con la que desea conectarse.
- En la ventana emergente que se abre, introduzca la información de acceso que se solicite.
- 4. Toque Conectar.

Cómo editar o eliminar una VPN

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → VPN.
- 2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
- 3. En la ventana emergente que se abre, toque:
 - Editar red, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque Guardar.
 - o bien –
 - Eliminar red para eliminar la VPN.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para la vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.

Para configurar esta opción:

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → Dispositivos cercanos.
- Toque Compartir archivos multimedia para activar esta característica.

Aparecerá una marca de verificación o en la casilla cuando la característica Compartir archivos multimedia esté activada.

- **3.** En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - Contenido para compartir: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Dispositivos rechazados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
 - Descargar de otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Modo de bloqueo

Cuando está activada esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas están desactivadas.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Modo de bloqueo.
- Toque el botón ON/OFF para activar el modo de bloqueo.
- Toque Desactivar notificaciones o Desactivar alarma para colocar una marca de verificación adyacente a aquellas características que le gustaría habilitar.
- La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre.
- Toque el campo Siempre para inhabilitarlo y configurar los campos de tiempo De y A.

Nota: Cuando esta opción está habilitada, aparece — en la barra de estado.

Modo de manos libres

Cuando el modo de manos libres está activado, las llamadas entrantes y notificaciones se leen en voz alta automáticamente.

- Desde la pantalla Configuración, toque Modo manos libres.
- Toque el botón ON/OFF para activar Modo de manos libres.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del Modo de manos libres aparece en la barra de notificaciones.

Toque Alarma o Cita para permitir que las notificaciones se lean en voz alta automáticamente.

Nota: Puede inhabilitar el modo de manos libres con sólo decir "Modo de manos libres desactivado" mientras está en S Voice, o accediendo al menú Configuración y tocando el botón ON/OFF para desactivar el modo de manos libres, o mediante el panel de notificaciones.

Sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos del tablet.

■ Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Sonido.

Aparecerán las siguientes opciones:

 Volumen: le permite cambiar el volumen de todos los sonidos del tablet en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Notificaciones y Sistema. Toque Aceptar.

Notificaciones

 Notificaciones: le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas. Toque un tono de timbre y después toque Aceptar.

Sistema

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- Tonos táctiles: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- Sonido de bloqueo de pantalla: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Aplicaciones Samsung

Establezca los sonidos de las aplicaciones. Toque cualquiera de las siguientes opciones para visualizar más opciones para la característica:

- **Correo**: configure notificaciones para Correo, seleccione un tono y fije una vibración.
- S Planner: establezca alertas y notificaciones para Calendario y un tono de notificación.

Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado. Toque la siguiente opción para crear una marca de verificación y activar la característica:

 Sonido al pulsar teclas: active una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.

Pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

■ Desde la pantalla Configuración, toque Dispositivo → Pantalla.

Aparecerán las siguientes opciones:

General

- Fondo de pantalla: puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 31.
- Panel de notificación: personalice el panel Notificaciones.
 Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 25.
- Ventana múltiple: habilite la función Ventana múltiple que le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte "Ventana múltiple" en la página 33.
- Brillo: fije el brillo predeterminado de la pantalla. toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque Brillo automático. Toque Aceptar para guardar el ajuste.

- Tiempo de espera de la pantalla: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
- Protector de pantalla: use este ajuste para controlar lo que sucederá cuando el dispositivo esté en la base o inactivo.
 Toque el botón ON/OFF para activar Protector de pantalla. Toque Ilusión para tener acceso a ajustes adicionales.

Nota: Si Ilusión está activado, desaparecerá la pantalla de inicio de escritorio.

Fuente

- Estilo de fuente: establezca la fuente para visualizar texto en pantalla. Seleccione una fuente o toque Descargar para buscar y descargar una nueva fuente.
- Tamaño de fuente: seleccione un tamaño de fuente.
- Aumentar legibilidad: mejore la claridad del texto. Una marca de verificación aparece en la casilla cuando la opción está habilitada.

Más configuraciones

 Mostrar porcentaje de batería: active esta opción para ver el estado de la batería del dispositivo, junto al icono de batería. Aparecerá una marca de verificación on la casilla.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
 La memoria del dispositivo aparece como Espacio total,
 Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché,
 Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

- Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 14.
- 2. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- 3. Toque Insertar tarjeta de memoria.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
- Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Extracción de una tarjeta de memoria" en la página 14.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- 3. Toque Eliminar todo.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

- Desde la pantalla Configuración, toque Modo de ahorro de energía.
- 2. Toque el botón **0N/0FF** para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (Rendimiento del CPU o Salida de pantalla) para habilitarlos o inhabilitarlos.
- Toque Más información sobre ahorro de energía para ver más información sobre el modo de ahorro de energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

- Desde la pantalla Configuración, toque Batería.
 El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje.
 También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
- Toque Mostrar porcentaje de batería para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la barra de estado.
- Toque Pantalla, Sistema Android o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque DESCARGADO para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
 Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

 Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

- Desde la pantalla Configuración, toque Aplicaciones

 Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha TARJETA DE MEMORIA para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque ☐ Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
 Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

 Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha EN USO.
 Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.
- Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

• **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• Informe: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

- Desde la pantalla Configuración, toque Aplicaciones predeterminadas.
- 2. Toque Inicio y toque una de las siguientes opciones:
 - Inicio TouchWiz: esta es la pantalla de inicio que aparece originalmente en el tablet.
- **3.** Para eliminar valores predeterminados que ha establecido, toque **Eliminar**.

Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

- Los Usuarios tienen su propio espacio que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera.
 Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.
- Los Restricted profiles (Perfiles restringidos) son cuentas de usuarios restringidas que sólo permiten el acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

- Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario o perfil restringido.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte inferior de la pantalla bloqueada.



Consejo: También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

Cada usuario puede configurar el apodo de su cuenta, el cual se muestra en la pantalla de bloqueo como su identificación de usuario.

La foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su foto de identificación de usuario.

- . Desde la pantalla Configuración, toque Usuarios.
- Toque el perfil del usuario actual.
- Toque Añadir otro campo y después toque Alias para marcar la casilla y añadir un campo de alias (apodo).
- 4. Toque Alias e introduzca un nuevo nombre.
- 5. Toque Guardar.

Para cambiar una foto de identificación, cada usuario debe editar la foto de su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 42.

Eliminación de un usuario o un perfil

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Usuarios.
- 2. Toque **Eliminar usuario** junto al perfil del usuario y luego toque **Aceptar**.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Personal

Esta sección de la pantalla Configuración le permite administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones, como Google Maps, usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Ubicación.
- Toque el botón ON/OFF para activar los servicios de ubicación.
- Toque Método de localización para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - Precisión alta: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - Ahorro de energía: se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
 - Sólo GPS: se utilizan redes de GSP solamente.
- Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes. Toque una entrada para ver sus ajustes.

Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Ubicación.
- Toque el botón ON/OFF para activar los servicios de ubicación.
- 3. Toque Informes de ubicación de Google para tener acceso a estas opciones:
 - Informes de ubicación: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón ON/OFF para activar

 Informes de ubicación

 ON/OFF

 Informes de ubicación
 - Historial de ubicaciones: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón ON/OFF para activar on el historial de ubicaciones. Toque ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque Personal → Ubicación.
- Toque el botón ON/OFF para activar los servicios de ubicación.
- 3. Toque Mis lugares.
- **4.** Toque una categoría (Home [Casa], Work [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
 - Toque Seleccionar método para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
 - Toque Guardar.
 - Toque + Añadir para añadir categorías adicionales.

Nota: Home, Work y Car no se pueden eliminar.

Pantalla de bloqueo Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Asegurar el dispositivo" en la página 15.

- Desde la pantalla Configuración, toque Bloqueo de pantalla.
- Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a estos aiustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - Desbloqueo facial: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar Desbloqueo facial.
 - Rostro y voz: mire directamente al tablet y diga una frase para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo Rostro y voz.
 - Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
 Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - Ninguno: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Nota: Existen opciones adicionales basadas en el ajuste Bloqueo de pantalla.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- Varios widgets: active esta opción para ver varios widgets en la pantalla de bloqueo.
- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Atajos: toque el botón ON/OFF para activar o desactivar esta opción. Toque Atajos para añadir hasta cuatro atajos de aplicaciones a la pantalla de bloqueo.
- Texto de ayuda: muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Despertar en pantalla de bloqueo: desbloquee la pantalla usando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizamiento o movimiento esté activado.
- Definir comando para despertar: defina el comando de reactivación si Despertar en pantalla de bloqueo está activado.

Opciones de desbloqueo facial

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Desbloqueo facial o Rostro y voz, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Mejorar detección de rostro: capture su rostro en diferentes condiciones.
- Comprobar presencia: se requiere un parpadeo para desbloquear el dispositivo.
- Bloquear automáticamente: fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Protección con un patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Hacer visible el patrón: active esta opción para que el patrón esté a la vista. Si esta opción está desactivada, el patrón no aparecerá cuando deslice el dedo.
- Bloquear automáticamente: fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Protegido con PIN o Contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Pin o Contraseña, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Bloquear automáticamente: fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Seguridad

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar el cifrado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El cifrado tarda una hora o más.

Localizar mi móvil

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

Conexión a su cuenta de Samsung

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Controles remotos. Lea la información y toque Aceptar para aceptar la información.
- Toque Añadir cuenta para crear una cuenta de Samsung. Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte "Inicio de sesión en su cuenta de Samsung" en la página 145.

Cómo habilitar o inhabilitar los controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede habilitar o inhabilitar los controles remotos.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad → Controles remotos.
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Aceptar. Aparecerá la pantalla Introducción a los controles remotos.

Toque **No mostrar durante 90 días** para desactivar temporalmente esta pantalla.

- Toque Aceptar.
 Aparecerá la pantalla Controles remotos.
- Toque el botón ON/OFF en la esquina superior derecha de la pantalla para activar o desactivar los controles remotos
- Toque Usar redes inalámbricas para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Ir al sitio web

Para abrir la página web Find my mobile (Localizar mi móvil):

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad → Ir al sitio web.
- Seleccione con qué aplicación se iniciará la aplicación.
 Toque Internet o Chrome y seleccione Siempre o Sólo una vez.

Aparecerá la página web Localizar mi móvil.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Hacer visible las contraseñas para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.



Administración del dispositivo

Para añadir o quitar administradores del dispositivo:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- 2. Toque Administración del dispositivo.

Active o desactive la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Orígenes desconocidos.
 Aparecerá un ventana emergente con información.
- Lea el mensaje y toque Aceptar para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

 Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque Verificar las aplicaciones.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Tipo de almacenamiento para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
- 3. Toque Credenciales de confianza.
 - La pantalla Credenciales de confianza tiene dos pestañas:
 - Sistema: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
 - Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
 - Toque un certificado CA para ver sus detalles.
 Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.
 Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque
 Desactivar para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

- Toque Aceptar para regresar a la lista de certificados.
- Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

 Toque Eliminar credenciales para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

Idioma e introducción

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Idioma de introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Idioma e introducción.
- Toque Predeterminado y seleccione un teclado predeterminado.
- 3. Toque Configurar métodos de entrada.
- Toque junto a un método de introducción para configurar sus ajustes.

Configuración del teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

 Desde la pantalla Idioma e introducción, toque i junto a Teclado Samsung.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

Idiomas de entrada

- English(US): es el idioma predeterminado. Sea cual sea el idioma que seleccione en la opción Seleccionar idiomas de entrada que se presenta a continuación, aparecerá aquí.
- Seleccionar idiomas de entrada: le permite fijar el idioma de entrada. Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.

Escritura inteligente

 Texto predictivo: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón ON/OFF para activar Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Actualización de palabras en vivo: el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
- Datos personalizados: le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.
- Más información sobre Facebook: le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su dispoitivo aprenda el estilo de su Facebook.
- Más información sobre Gmail: le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su dispositivo aprenda el estilo de su Gmail
- Más información sobre Twitter: le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su dispositivo aprenda el estilo de su Twitter.
- Más información sobre Contactos: permite a su teléfono aprender el estilo de sus contactos.
- Eliminar datos del servidor: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personalizados: se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.
- Política de privacidad: lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.

- Uso de mayúsculas automático: se escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático**: se insertan automáticamente espacios entre palabras.
- Autopuntuar: se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado swipe

Toque una de las siguientes opciones:

- Ninguno: se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.
- Introducción continua: le permite introducir texto deslizando el dedo sobre el teclado.
- Control del cursor: le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

Respuesta táctil

Seleccione una o más de las siguientes opciones:

- Sonido: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- Vista previa de caracteres: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

Más configuraciones

- Tutorial: muestra información útil para varias funciones del teclado Samsung.
- Restablecer configuración: restablece los ajustes del teclado en su configuración original.

Configuración del dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

 Desde la pantalla Idioma e introducción, toque piunto a Dictado por voz de Google.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Bloquear palabras ofensivas: cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
- Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.

Voz

Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

Búsqueda por voz

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Búsqueda de voz para configurar lo siguiente:
 - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
 - "Ok Google" Hotword detection (Detección de palabra clave): habilite esta opción para iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra "OK Google".

Toque el botón **ON/OFF** para activar ______ la opción.

- Salida de voz: le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
- Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
- Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.
- Auriculares Bluetooth: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS preferido: Motor de texto a voz de Samsung o Motor de texto a voz de Google.
- Toque pi junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
- 3. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - Estado de idioma predeterminado: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Velocidad del puntero

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero.

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Velocidad del puntero.
- Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
- 3. Toque Aceptar para guardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copias de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer su dispositivo en sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor de Google:

- Desde la pantalla Configuración, toque Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Hacer copia de seguridad para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlos en el servidor Google.
 - Una vez que se habilite la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad** y **Restauración** automática
- Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.

4. Toque Restauración automática para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Utilice Restablecer valores predeterminados para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

- Desde la pantalla Configuración, toque Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Restablecer valores.
 Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
- **3.** Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

- Desde la pantalla Configuración, toque el tipo de cuenta, que está ubicada en la sección Cuentas.
 - El tipo de cuenta será de Google, de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
 - Todas sus cuentas (Google, Samsung y otras) aparecen en **Cuentas**.
- Toque Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas mostradas. Toque Cancelar sincronización para detener la sincronización.

- Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Toque Sincronizar ahora para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
 - o bien –
 - Toque los datos que desea sincronizar de la cuenta, como calendario, contactos y más.
 - Para quitar la cuenta, toque Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en la indicación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
- Toque Configuración, Configuración de cuenta o Perfil, dependiendo del tipo de cuenta para obtener más opciones.
- Toque Uso de almacenamiento, si está disponible, para ver su uso de almacenamiento para diferentes aplicaciones.

Adición de una cuenta

Para añadir una cuenta nueva:

- Desde la pantalla Configuración, toque Añadir cuenta.
- Toque uno de los tipos de cuenta.
- 3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte "Cuentas" en la página 41.

Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

- Desde la pantalla Configuración, toque Añadir cuenta.
- Toque S Cuenta de Samsung.
 Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
- Toque Learn more (Saber más) para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.

- **4.** Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**.
 - o bien -
 - Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**. Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.
- Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque Registrarse o Iniciar sesión.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque Acepto todos los términos que se indican arriba. La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Sistema

Use estos ajustes para Accesorios, Fecha y hora, Accesibilidad y Acerca del dispositivo.

Accesorios

Dock

Para activar que su tablet reproduzca sonidos al insertar y quitar el dispositivo de la base (dock):

- Desde la pantalla Configuración, toque Accesorios.
 - Sonidos de acoplamiento: el tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.
 - Cuando se habilita esta opción, aparece una marca casilla.
 - Modo de salida de audio: habilite para usar bocinas externas cuando el dispositivo esté acoplado.
 Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Fecha y hora.
- 2. Configure los siguientes ajustes:
 - Definir fecha: introduzca la fecha actual (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
 - **Definir hora**: introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - Seleccionar zona horaria: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
 - Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora.
 - Seleccionar formato de fecha: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

- Desde la pantalla Configuración, toque Accesibilidad. Configure los siguientes ajustes:
 - Girar pantalla automáticamente: cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque Pantalla rotación para activar o desactivar la característica de giro automático.

- Tiempo de espera de la pantalla: seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- Bloquear automáticamente: automáticamente bloquea la pantalla después de agotarse los minutos seleccionados de inactividad.

Nota: La opción Bloquear automáticamente sólo aparece después de establecer un bloqueo de pantalla que no sea Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 132.

- Pronunciar contraseñas: diga contraseñas para introducirlas.
- Mostrar atajo: fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventana emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.

Servicios

 TalkBack: active la función TalkBack. Toque el botón ON/OFF para activar la característica. Toque Configuración para configurar TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- Tamaño de fuente: le permite establecer el tamaño de fuente.
- Gestos de aumento: active la ampliación y lea más sobre esta característica. Toque el botón ON/OFF para activar la opción.
- Atajo de accesibilidad: añada un atajo a los ajustes de Accesibilidad, que aparecerá cuando presione sin soltar la tecla de encendido. Lea las instrucciones que aparecen. Toque el botón ON/OFF para activar
- Opciones de salida de texto a voz: para fijar los ajustes de salida de voz, toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera. Para obtener más información, consulte "Voz" en la página 141.

Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto.

Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz.

Audición

- Balance de audio: cuando use un dispositivo estéreo, toque el campo Balance de audio y use el deslizador para ajustar el balance. Toque Definir para guardar los ajustes.
- Audio mono: cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audifono. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Desactivar todos los sonidos: desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- **Subtitulos de Google (CC)**: habilite Subtítulos de Google (CC) (si está disponible).
- **Subtitulos de Samsung (CC)**: habilite Subtitulos de Samsung (CC) (si está disponible).

Habilidad

• **Retraso al mantener pulsado**: esta opción le permite fijar el tiempo de retraso al presionar sin soltar un elemento.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

- Desde la pantalla Configuración, toque Acerca del dispositivo.
- 2. Toque los elementos para ver los detalles:
 - Actualización de software: conéctese a la red y descargue nuevo software.
 - Estado: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC WiFi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
 - Información legal: toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, Alerta de privacidad y Configuración de licencia.

Consejo: Para encontrar el código de registro DivX[®] de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque Configuración de licencia → DivX[®] VOD.

- Nombre del dispositivo: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SM-T210R.
- Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
- Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.

- Versión de kernel (núcleo): muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar su dispositivo y comprobar si ya hay una actualización del software:

- Desde la pantalla Configuración, toque Acerca del dispositivo → Actualización de software.
- 2. Toque Actualizar ahora.
 - Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.
- Toque Actualización automática para comprobar automáticamente si hay actualizaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

Índice

B ubicación 131 Configuración de Idioma e Actualización de aplicaciones 78 Ratería introducción Actualización de software 149 cargar 6 seleccionar idioma 138 Adapt Sound 58 indicador 5 Configuración de pantalla Administrador de aplicaciones, instalar y extraer 6 brillo 124 aiustes del Bloqueo y desbloqueo estilo y tamaño de fuente 124 aplicaciones descargadas 127 desbloquear el teclado 15 tiempo de espera 124 servicios en uso 128 **Bluetooth** Configuración de Seguridad configuración 117 Adobe PDF 95 administración del **Alarma** encender o apagar 107 dispositivo 137 apagar 82 vincular con un dispositivo 108 contraseñas 136 Búsqueda de Google 86 **Aplazamiento** 82 Contactos Aplicación, barra de la 23 Búsqueda por voz 87, 101 actualizar 42 **Aplicaciones** C crear 42 administrar 78 Cámara definir una imagen como icono descargar nuevas 94 configuración 64 de contacto 76 desinstalar 79, 80 tomar fotos 63 exportar e importar 45 Aplicaciones, pantalla de 32 ChatON 55 favoritos 48 Asegurar el dispositivo Conexiones inalámbricas arupos 46 bloquear y desbloquear 15 Bluetooth 107 opciones de visualización 43 Ataios 29 Wi-Fi 104 separar contactos unidos 44 Atajos de aplicaciones 29 Configuración 113

tarjetas de identificación 45	Dropbox	Google
unir 44	descarga de la aplicación de	Fotos 93
Contactos unidos 44	escritorio 85	Gmail 50
controles rápidos 90	E	Play Kiosco 94
Correo electrónico	Encender y apagar el dispositivo 7	Play Store 94
actualizar 52	Encendido y apagado 7	su cuenta 9, 10
configurar cuentas 51	F	YouTube 103
eliminar cuentas 52	Flipboard 85	Google Play 94
redactar y enviar 54	Fotos	Google+ 54
vista combinada 52	compartir 77	Grupos
Cuentas	Galería 73	crear 46
configurar 41	tomar 63	Grupos, Contactos 46
D	Fotos (Aplicaciones) 93	H
Descargas	G	Hangouts 55, 87
administrar 109	Galería 73	I I
Desinstalación de aplicaciones 80	compartir fotos y videos 77	Identificación con foto
Dispositivos cercanos	ver fotos y videos 74	programar 76
configuración 121	Game Hub 86	Infrarrojos, emisor de 19
estado 27	Gmail	Internet
DivX®	actualizar su cuenta 51	controles rápidos 90
código de registro 149	configuración 51	
Drive 84	configuración 31 configurar su cuenta 50	
	redactar y enviar 51	
	roudolar y orivial 31	

L	atajos primarios 28	
Lista de reproducción, crear 58	carpetas 30	
M	fondo de pantalla 31	
Manos libres, modo de 122	Play Games 93	
Maps 91	Play Kiosco 94	
Mensajes	Play Music (aplicación) 56	
correo 51	Play Store 94	
Gmail 50	Polaris Office 5 95	
tipos 50	Privacidad, configuración de	
Música	restablecer valores de fábrica 143	
Cómo crear una lista de	R	
reproducción 58	Reloj mundial 102	
Música, aplicación 57	Remote	
N	Smart 100	
Navegación 23	Restablecer valores	
Atajos primarios 28	predeterminados 143	
pantalla 24	restablecimiento	
teclas de comandos 28	valores predeterminados 143	
Notificaciones 25	Atrás, botón 23	
P	S	
Panel de notificaciones 25	S Planner 95	
Pantalla de inicio 20	Samsung Link 100	
añadir widgets 29	Samsung, cuenta	
anaun wuyets 29	iniciar sesión 145	

Samsung, teclado configurar 37 introducir texto 37 Seguridad bloquear el dispositivo 15 bloquear y desbloquear 15 Smart Remote 100 tarjeta de memoria extraer 14 formatear 111 instalar 14 Tarjetas de identificación, enviar 45 Texto introducir 36 métodos de introducción 36 U Ubicación, ajustes de 131 USB, conexiones como dispositivo de almacenamiento masivo 112 USB, configuración Windows Media Player 112

V W Ventana múltiple 33 WatchON 101 YouTube 103 activar/desactivar 33 Widgets 28 ejecutar múltiples Wi-Fi aplicaciones 34 añadir una conexión Videocámara manualmente 105 grabar video 67 buscar y conectar 105 Videos configuración 114 compartir 77 encender o apagar 104, 114 Galería 73 Wi-Fi Directo 27, 106

configuración 116

Windows Media Player

sincronizar con 112

grabar 67

volumen 123

Volumen, tecla de 19

Vinculación mediante Bluetooth 108